LX-17, LX-7, HP605, HP603 で Bluetooth MIDI 機能を利用するための手順

※ 以下では例として iPad と LX-17 での設定方法を紹介いたします。
※ 一部、操作方法の異なるモデルがあります。具体的な手順については、お使いの製品の取扱説明書等にてご確認ください。

1. 接続したいモバイル機器で、いったんピアノのペアリングを解除します。

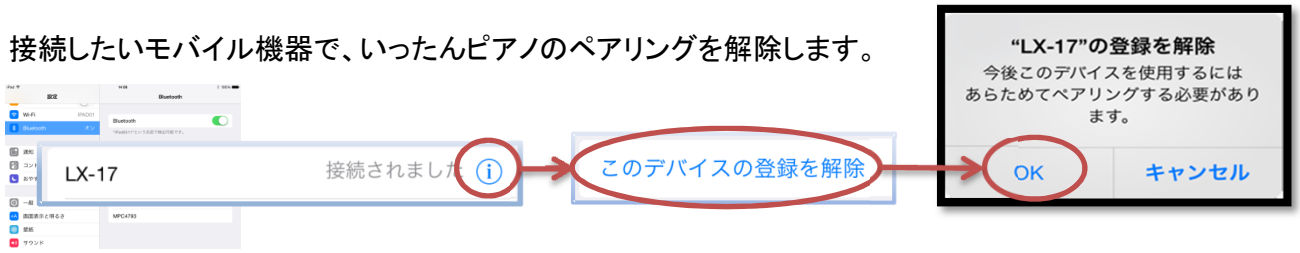

※ ここでピアノのデバイス名が出ていない場合はペアリングされていませんので、この手順は不要です。
次の手順へお進みください。

2. モバイル機器の Bluetooth 機能を
いったん OFF にします。

※ モバイル機器の Bluetooth 機能をオフにする
方法が不明な場合は、お使いの機器の
サポート元に直接お問い合わせください。

3. ピアノの [設定] ボタンを押して、[◀] [▶] ボタンで「Bluetooth 譜めくり」を
選びます。

4. [▶/■] ボタンを押します。Bluetooth 譜めくり画面が表示されます。

「オフ」になっている場合は [+] ボタンを押して「オン」にします。

5. [◀] [▶]ボタンで「Bluetooth 譜めくり/MIDI」を選び、[−] [+] ボタンで
「MIDI」を選びます。

6. モバイル機器側の Bluetooth 機能をオンにします。

※ モバイル機器の Bluetooth 機能をオンにする方法が不明な場合は、
お使いの機器のサポート元に直接お問い合わせください。

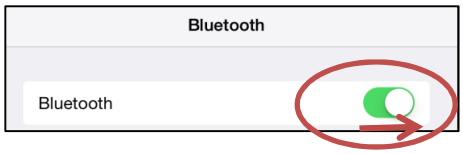

< ご注意 >
この画面では、Bluetooth 機能をオンにする操作のみ行ってください。
ここでモバイル機器とピアノがペアリングされていると、Bluetooth MIDI 機能が正常に働かない場合があります。ピアノのデバイス名をタップしてペアリングした場合は、再度手順 1. から行ってください。

7. MIDI 機能を使いたいアプリを起動し、アプリの設定で「Bluetooth MIDI デバイス」を開きます。
ピアノのデバイス名が検出されたら、デバイス名をタップします。

※ お使いのアプリによって名称が異なる場合があります。



9. 「Bluetooth ペアリングの要求」画面が表示されますので、ペアリングをタップします。

ここまでの設定により、音楽アプリ等でピアノの鍵盤や音源を利用できるようになります。

※ 音楽アプリのソフトウェア音源をリアルタイムに鳴らす場合、発音が遅れることがあります。